

KORISNIČKI PRIRUČNIK

5 IN 1 TABLE GRILL FOR 4 (Tip 7910)

**Saniteh d.o.o.**

Slavenskog 1
10110 Zagreb

Hrvatska

Tel: + 385 (0)1 3818139

Fax: + 385 (0)1 3817241

info@solisplus.hr

www.solisplus.hr

Servis:

+385 (0)1 3818139

Dragi kupci,

Hvala vam na kupovini jednog od proizvoda iz asortimana Solis. Od 1908. godine švicarska kompanija Solis uspješno predstavlja nove, sigurne i inovativne proizvode, kao što su između ostalih i mali kućni aparati. Švicarska kompanija Solis nudi veliki izbor korisnih kućanskih aparata sa izvanvremenskim dizajnom, vrhunskom kvalitetom i funkcionalnošću.

Krilatica SWISS MADE, kada je riječ o Solis proizvodima predstavlja puno više od proizvodnje proizvoda u Švicarskoj. Označava tradiciju, povjerenje, pouzdanost, preciznost, izdržljivost i inovativnost.

Detaljan priručnik i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na www.solis.com/manuals

▲ VAŽNE SIGURNOSNE MJERE


Prije uporabe stolnog grila Solis pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste se upoznali sa svojim uređajem i mogli ga sigurno koristiti. Iskreno preporučamo da ove upute čuvate i, ako uređaj prosljedite dalje, da ih također predate novom vlasniku.

Radi vlastite sigurnosti, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera pri korištenju električnih uređaja:

1. Kako biste spriječili strujni udar, ni uređaj ni kabel za napajanje ni utikač za napajanje, odnosno priključni adapter ne smije doći u dodir s vodom ili drugim tekućinama. **Opasnost od strujnog udara!** Voda može ući u kućište i oštetiti uređaj! U slučaju da uređaj dok je priključen na struju odn. kabel za napajanje ili utikač/priključni adapter dođe u dodir s tekućinom, upotrijebite suhe gumene rukavice te odmah izvucite utikač iz utičnice. Nemojte ga ponovno početi koristiti prije nego što Solis ili Solisov ovlašteni servisni centar provjeri njegovu funkcionalnost i sigurnost.
2. Nemojte koristiti uređaj ili dirati utikač mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
3. Prije uporabe uređaja, provjerite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici vašeg uređaja naponu vaše mreže. Ne preporučujemo korištenje uređaja s višesmjernim adapterom.
4. Nemojte vršiti nikakve prilagodbe na uređaju, kabelu, utikaču ili priboru.
5. Ne ostavljajte kabel za napajanje da visi preko ruba stola kako biste spriječili povlačenje uređaja prema dolje. Pazite da ni uređaj, ni kabel za napajanje ili utikač ne dođu u dodir s vrućim površinama, kao što su ploče za kuhanje ili radiator, ili da dođu u dodir sa samim uređajem.
6. Nikada nemojte nositi uređaj držeći ga za strujni kabel i ne stavljajte ništa na kabel za napajanje. Nikada nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Povucite samo utikač.
7. Postavite kabel za napajanje tako da se nitko ne može spotaknuti o njega. Držite se dalje od šiljastih predmeta.
8. Uvijek do kraja odmotajte kabel za napajanje prije spajanja utikača u strujnu utičnicu.
9. Držite uređaj podalje od vrućeg plina, vrućih pećnica i drugih uređaja koji emitiraju toplinu ili si izvor topline. Nikada nemojte koristiti uređaj na vrućoj ili mokroj površini. Nikada ne postavljajte uređaj blizu vlage, topline i otvorenog plamena. Držite uređaj podalje od pokretnih dijelova ili uređaja.
10. Preporučujemo da ne koristite produžni kabel s ovim uređajem. Ne postavljajte uređaj izravno ispod strujne utičnice.
11. Tijekom uporabe, uređaj mora biti postavljen na suhu, stabilnu površinu otpornu na toplinu. Postavite uređaj na sredinu stola, a ne blizu kuteva stola. Nadalje, površina treba biti otporna na kapljice koje bi mogle potjecati iz uređaja.
12. Uređaj nije predviđen za vanjsku upotrebu. Uređaj ne smije doći u dodir s vodom. Ne koristiti u vozilima ili na brodovima.
13. Održavajte minimalni razmak od 50 cm između uređaja i zidova, zavjesa ili drugih materijala i predmeta osjetljivih na toplinu i paru. Imajte na umu da zrak mora slobodno cirkulirati oko uređaja.
14. Nikada nemojte pokrivati uređaj krpama ili sličnim stvarima dok je u uporabi ili u još toplom stanju.

15. Isključite uređaj iz struje kada se ne koristi ili je bez nadzora ili ako ga treba rastaviti, ponovno sastaviti ili očistiti. Preporučamo korištenje uređaja za zaštitu od diferencijalne struje (RCD sigurnosni prekidač) kako bi se osigurala dodatna zaštita tijekom uporabe električnih uređaja. Preporučljivo je koristiti sigurnosni prekidač s nazivnom zaostalom radnom strujom od maksimalno 30 mA. Za stručne savjete obratite se električaru.
16. Nepravilna uporaba stvara opasnost od ozljeda! Ne preuzima se odgovornost u slučaju mogućih šteta ili ozljeda.
17. Nikada nemojte posegnuti za uređajem koji je pao u vodu ili drugu tekućinu. Uvijek koristite suhe gumene rukavice za izvlačenje utikača prije nego ga izvadite. Nemojte ga ponovno početi koristiti prije nego što Solis ili Solisov ovlaštenu servisni centar provjeri njegovu funkcionalnost i sigurnost.
18. Nikada nemojte postavljati uređaj na način da može pasti u vodu ili doći u dodir s vodom ili drugom tekućinom (npr. u ili pored sudopera).
19. Nikada nemojte uranjati uređaj, kabel za napajanje ili utikač/priključni adapter u vodu, niti ga dovoditi u dodir s vodom ili drugim tekućinama.
20. Postavite uređaj tako da nikada ne bude izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
21. Nikada ne stavljajte oštre ili šiljaste predmete i alate u otvore uređaja. Uređaj se može oštetiti – opasnost od strujnog udara!
22. Nikada nemojte koristiti kuhinjski pribor ili pribor za roštilj na ploči za roštilj i pladnjevima odn. na dodacima (raklet tave, okrugli miniwok). Nikada nemojte koristiti nož za rezanje na ploči za roštilj ili u tavama. Neljepljivi premaz može biti oštećen.
23. Nemojte tresti niti pomicati uređaj dok je u upotrebi. Nikada nemojte premješati uključeni uređaj! Površine stolnog roštilja se jako zagriju i mogu uzrokovati opekline.
24. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom priručniku. Koristite samo s priloženim priborom ili priborom koje preporučuje Solis, neispravan pribor ili pogrešna uporaba može dovesti do oštećenja uređaja, požara, strujnog udara ili osobne štete.
25. Nikada nemojte pokretati uređaj pomoću daljinskog upravljača ili prekidača s tajmerom.
26. Ovaj je uređaj prikladan samo za **korištenje u kućanstvu**, a ne za komercijalnu upotrebu.
27. Uklonite i odbacite sav materijal za pakiranje i potencijalne naljepnice ili etikete (osim tipske pločice) prije prve uporabe uređaja.
28. Prije svake uporabe provjerite uređaj i provjerite jesu li uređaj, strujni kabel i utikač, odnosno priključni adapter neoštećeni i nijedan dio nije olabavljen.
29. Kako biste spriječili strujni udar, nemojte koristiti uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni ili ako uređaj ima druge kvarove, pao je tj. Oštećen je na bilo koji drugi način ili ako su se dijelovi olabavili. Nikada ne pokušavajte sami popravljati, već odnesite uređaj u Solis ili u ovlaštenu servis Solis kako bi ga pregledali, popravili ili mehanički i električni održavali, **kako biste izbjegli opasnost**.
30. Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i neznalice ili neiskusne osobe i djeca ne smiju koristiti Stolni roštilj osim kada ih nadzire ili ih temeljito uputi osoba odgovorna za njihovu sigurnost kako koristiti uređaj. Osim toga, moraju biti svjesni opasnosti koje proizlaze iz uređaja i znati kako njime sigurno rukovati. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Uređaj ni pod kojim uvjetima ne smiju koristiti ili čistiti djeca mlađa od 8 godina. Uređaj i njegov kabel za napajanje moraju se držati podalje od djece mlađe od 8 godina.

31. Uređaj i strujni kabel držite podalje od djece i kućnih ljubimaca tijekom a čak i nakon uporabe, dok su još topli – **opasnost od opeklina!**
32. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo da se igraju stolnim roštiljem.
33. **OPREZ:** Temperature dijelova uređaja, ploče za roštilj i ljevane ploče su vrlo visoke tijekom i neko vrijeme nakon uporabe! Ne dirajte vruće dijelove uređaja. Uvijek prvo pustite da se uređaj potpuno ohladi – **opasnost od opeklina!**
34. Uvijek isključite uređaj crvenim glavnim prekidačem, odspojite utikač i priključni adapter iz uređaja kada ga ne koristite ili prije čišćenja. Pustite da se uređaj potpuno ohladi prije rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
35. Utaknite utikač samo u strujnu utičnicu odn. uključite uređaj samo ako je postavljen na suhu, stabilnu površinu otpornu na toplinu.
36. Nikada ne stavljajte prazne ili iskorištene posude ili lopatice na vruću ploču za roštilj ili površine za kuhanje – ostaci hrane izgore! Uvijek koristite hladnu zonu kao mjesto za pohranu, odnosno ploču od nehrđajućeg čelika otpornu na toplinu.
37. **NAPOMENA:** Prilikom prve uporabe uređaja može se pojaviti malo dima. To je normalno za uređaje koji se zagrijavaju tijekom upotrebe i prestaju sa radom nakon kratkog vremenskog razdoblja.
38. Izvucite utikač nakon svake uporabe. Tek tada je uređaj potpuno isključen.
39. Ako primijetite čudan miris ili zvuk, izvucite utikač. Nemojte ponovno početi koristiti uređaj prije nego što Solis ili Solisov ovlašteni servis provjere njegovu funkcionalnost i sigurnost.
40. Održavajte uređaj čistim. Uvijek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice i priključni adapter iz utičnice uređaja prije čišćenja i spremanja uređaja. Molimo pogledajte napomene u odjeljku „Čišćenje i njega“.
41. Uvijek do kraja odmotajte kabel za napajanje prije spajanja priključnog adaptera u utičnicu uređaja i utikača u utičnicu.

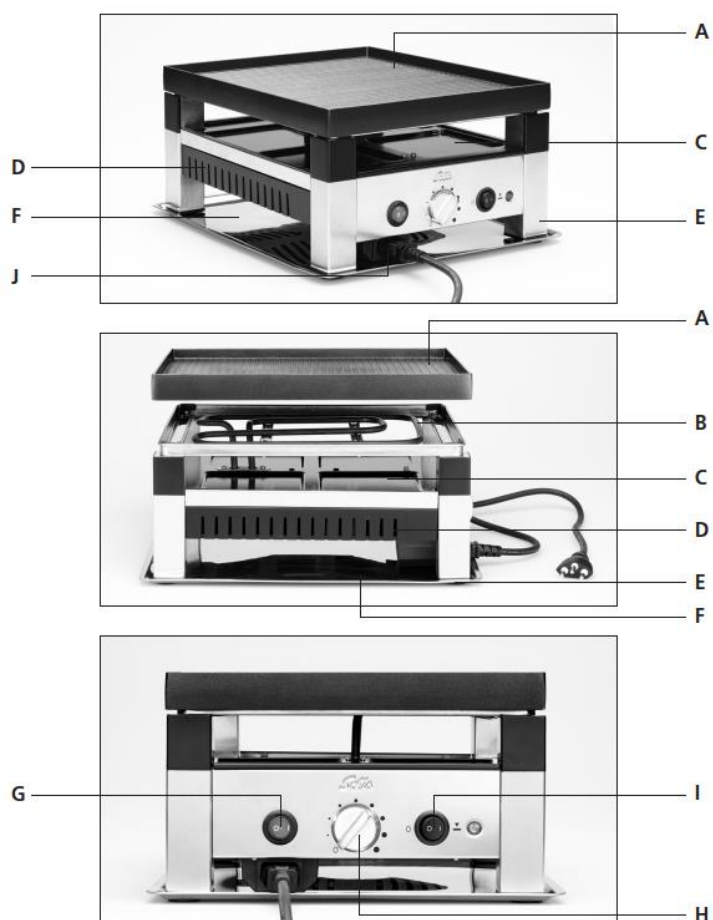

▲ OPIS UREĐAJA

- A) Grill ploča s dvije uporabne strane
- B) Gornji grijaći element (grijača ovojnica)
- C) Lijevana ploča
- D) Donji grijaći element
- E) Noge od nehrđajućeg čelika s plastičnim spojevima
- F) Ploča od nehrđajućeg čelika (zona hlađenja)
- G) Crveni glavni prekidač, aktivira gornji grijaći element
- H) Regulacija temperature za gornji grijaći element
- I) Tipka donjeg grijača
- J) Utičnica za uređaj za spajanje adaptera strujnog kabela

K) Pribor:

4 četvrtaste tavice s neljepljivim premazom za raclette ili pizzu

4 okrugla mini-woka s neljepljivim premazom za zagrijavanje malih porcija

4 plastične špahtlice za lako vađenje sadržaja iz posuda

1 rezač tijesta za pizze

Kabel za napajanje s utikačem i priključnim adapterom (specifično za državu)



▲ OPIS UREĐAJA

A) Grill ploča s dvije uporabne strane:

- Klasičan žljebljeni roštilj.
- Ploča za roštilj s okruglim umetcima za pripremu palačinki ili kao grijaća ploča za 4 okrugla miniwoka.

Ploča za roštilj je izrađena od tlačno lijevanog aluminijskog materijala, iznimno je otporna na toplinu i također je opremljena posebnim premazom protiv lijepljenja.

B) Gornji grijaći element (grijač)

Zavojnica za grijanje smještena je izravno ispod ploče za roštilj, zagrijava ploču za roštilj i peče hranu u posudama na lijevanoj ploči izravno ispod nje gornjom toplinom.

Temperatura grijaće ovojnice je glatko podesiva zahvaljujući kontroli temperature.

C) Lijevana ploča

Posude za raclette i okrugli miniwok stavlja se na lijevanu ploču tijekom pečenja kako bi se zagrijavao njihov sadržaj.

D) Donji grijaći element

Drugi grijaći element postavljen je ispod tlačno lijevane ploče. Može se uključiti uz gornju grijaču ovojnicu s dodatnom tipkom. Tako se hrana na lijevanoj ploči može zagrijavati i odozdo. Ovo je idealno npr. za male pizze ili za zagrijavanje hrane.

OPREZ: Donji grijaći element ne može se uključiti pojedinačno, samo uz gornji grijač. Temperatura donjeg grijaćeg elementa ne može se podesiti.

E) Noge od nehrđajućeg čelika s plastičnim spojevima

Zahvaljujući plastičnim spojevima neće biti ogrebotina na ploči ispod.

F) Ploča od nehrđajućeg čelika (zona hlađenja)

Ploča od nehrđajućeg čelika, takozvana zona hlađenja, služi kao pladanj za neiskorištene tave i špahtlice tijekom pečenja.

Odvojena je od samog roštilja i stoga se lako može ukloniti i očistiti.

Na kutovima ploče nalaze se dodatni plastični spojevi kako bi spriječili da ogrebe stol.

G) Crveni glavni prekidač, aktivira gornji grijaći element

Crveni glavni prekidač služi za uključivanje i isključivanje uređaja. Nakon što je crvena glavna sklopka postavljena na "I" i crveno svjetlo zasvijetli, grijač se počinje zagrijavati.

Željena temperatura se može podesiti pomoću kontrole temperature.

H) Kontrola temperature

Regulatorom temperature možete glatko podešavati temperaturu gornjeg grijaćeg elementa. Što su veće točke oko kontrole temperature, gornji grijaći element postaje topliji.

Nakon što je uređaj uključen crvenim glavnim prekidačem, oko regulatora temperature svijetli crveno ili zeleno svjetlo.

Okrenite regulator temperature udesno (u smjeru kazaljke na satu) na željeni položaj. Svjetlo oko regulatora temperature svijetli crveno sve dok se uređaj zagrijava.

Kada se postigne postavljena temperatura, svjetlo oko regulatora temperature prelazi u zeleno.

To će se dogoditi unutar prvih cca. 75% raspona snage grijanja. Unutar preostalih cca. 25% do maksimalne snage grijanja, svjetlo u okruženju uvijek svijetli crveno.

Crveno svjetlo = faza zagrijavanja

Zeleno svjetlo = temperatura je dostignuta

OPREZ: Ako se stolni roštilj ne koristi, potrebno je izvući utikač, tj. kabel za napajanje se mora izvaditi iz uređaja.

I) Prekidač donjeg grijača s kontrolnim svjetlom

Dodatno možete aktivirati donji grijaći element crnim prekidačem. Nakon što postavite prekidač na "I", svijetli susjedno kontrolno svjetlo. Zatim se zagrijava i grijaći element ispod tlačno lijevane ploče, zagrijavajući posude i odozdo. Temperatura za donji grijaći element ne može se podesiti.

OPREZ: Donji grijaći element može se aktivirati samo uz gornji grijaći element, ne može se aktivirati pojedinačno.

J) Utičnica za uređaj za spajanje adaptera strujnog kabela

Adapter za spajanje na strujnom kabelu mora biti spojen na ovu utičnicu uređaja prije nego se kabel za napajanje utakne u utičnicu za spajanje uređaja na električnu mrežu.

▲ PRIJE PRVE UPOTREBE

- Za spaljivanje ostataka proizvodnje na ploči roštilja i za izgaranje zaštitnog premaza na grijaćem elementu, svi dijelovi uređaja koji se mogu ukloniti moraju se očistiti, a sklopljeni uređaj zagrijati prije prve uporabe.
1. Uklonite ploču za roštilj s postolja uređaja. Očistite ploču za roštilj, rezač tijesta, četvrtaste posude i okrugle miniwokove kao i plastične špahtlice u vrućoj vodi za posude mekanim ručnikom ili spužvom. Nakon toga sve dijelove isperite čistom vodom i osušite.
 2. Obrišite lijevanu ploču i ladicu zone hlađenja vlažnim, mekim ručnikom.
 3. Postavite uređaj na suhu radnu ploču otpornu na toplinu i vlagu.
 4. Postavite suhu ploču za roštilj natrag na podnožje i priključite adapter za spajanje strujnog kabela u utičnicu uređaja, a utikač u prikladnu utičnicu. Posude ne smiju biti u uređaju.
 5. Uređaj uključite crvenim glavnim prekidačem (crvena lampica funkcije svijetli) i postavite regulator temperature na najviši položaj (do kraja udesno). Dodatno, uključite donji grijaći element postavljanjem crne sklopke na "I".
 6. Pustite da se uređaj grije 10 minuta, nakon toga vratite temperaturu na najnižu postavku (potpuno lijevo) i vratite oba prekidača na "0" kako biste isključili uređaj. Izvucite utikač i pustite da se uređaj ohladi.
 7. Obje strane ohlađene ploče za roštilj prebrišite lagano vlažnim ručnikom.
 8. Vaš je uređaj sada spreman za korištenje.

▲ POKRETANJE

■ KORIŠTENJE UREĐAJA SAMO SA GORNJIM GRIJAĆIM ELEMENTOM (GRIJAČ) KAO SET ZA ROŠTILJ ILI RACLETTE

1. Čisti uređaj stavite na suh, stabilan stol otporan na toplinu i vlagu.
2. Odaberite koja vam strana ploče za roštilj najviše odgovara i postavite je na podnožje uređaja. Grill ploču istrljajte papirnatim ručnikom natopljenim uljem za kuhanje.
3. Utaknite adapter za povezivanje strujnog kabela u utičnicu uređaja, a utikač u odgovarajuću utičnicu.
4. Prebacite crvenu glavnu sklopku na "I", crveno svjetlo funkcije svijetli.
5. Regulator temperature postavite na maksimalnu snagu i pustite da se uređaj zagrijava cca. 15 minuta. U ovoj postavci, svjetlo koje okružuje svijetli crveno.
6. U slučaju da želite manju snagu od maksimalne, okrenite regulator temperature na željeni položaj.

Sada možete slobodno postaviti svoju hranu na ploču za roštilj.

Sir raclette i mini pizzu možete staviti u četvrtaste posude i staviti na lijevanu ploču. Tako će sve biti ukusno ispečeno.

Koristite priložene plastične špahtlice za vađenje hrane iz posuda.

Koristite plastičnu kuhinjsku špahtlicu otpornu na toplinu kako biste uklonili hranu sa ploče za roštilj. Nikada nemojte koristiti metalne kuhinjske alate, oni mogu oštetiti neljepljivi premaz. Iz istog razloga nemojte rezati izravno na ploči za roštilj ili u tavama i nikada ne koristite alate za roštilj. Izbjegavajte dulji kontakt plastičnih alata s vrućom pločom za roštilj / vrućim tavama.

■ KORIŠTENJE UREĐAJA S DONJIM GRIJAĆIM ELEMENTOM DODATNO UKLJUČENIM

Ako želite koristiti i donju toplinu ispod tlačno lijevane ploče, možete dodatno uključiti donji grijaći element. Da biste to učinili, postavite crni prekidač na "I", zasvijetli susjedna lampica funkcije i donji grijaći element se zagrijava. Funkcijska lampica pored prekidača svijetli sve dok je donji grijaći element uključen.

Temperatura donjeg grijaćeg elementa ne može se podesiti.



OPREZ: Donji grijaći element može se koristiti samo uz gornji grijaći element, a ne pojedinačno. Kada isključite gornji grijaći element crvenim glavnim prekidačem, isključuje se i donji grijaći element.

Zahvaljujući donjem grijaćem elementu, hranu u tavicama na lijevanoj ploči možete zagrijati odozdo. Tako možete npr. ispeći male pizze.

■ SAVJETI ZA SAVRŠENO ROŠTILJANJE:

- I četvrtaste tavice za raclette i okrugle miniwok tavice mogu se staviti na lijevanu ploču.
- Posude i plastične tavice uvijek odložite na donju ploču od nehrđajućeg čelika, takozvanu hladnu zonu, kada pravite pauzu od jela. Ako ostavite posude punjene hranom na ili u vrućem uređaju, hrana će zagorjeti i premaz se može oštetiti.
- Nikada nemojte okretati ploču za roštilj dok je uređaj vruć. Ploča za roštilj je jako vruća, možete se opeći.
- Nemojte koristiti metalne kuhinjske pribore ili noževe na ploči za roštilj ili u tavama, jer mogu oštetiti neljepljivi premaz.
- Prije pečenja na roštilju meso marinirajte ili začinite, ali ga posolite tek nakon što ga skinete s površine za pečenje, inače će meso izgubiti previše soka.
- Kobasice prije pečenja na roštilju treba zarezati kako ne bi popucale.
- U idealnom slučaju, izvadite hranu iz hladnjaka 30 minuta prije pečenja. Brže će se peći na roštilju i spriječit ćete da deblji komadi mesa ostanu hladni iznutra.

■ POVRŠINA ZA ROŠTILJANJE S OKRUGLIM UMETCIMA

Također možete koristiti bočnu stranu površine za pečenje s okruglim umetcima.

Posebno je prikladna za pripremu hrane u okruglim miniwokovima ili pravljenje palačinki izravno na površini za pečenje.

■ ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Ako ste dodatno uključili donji grijaći element, najprije postavite crni prekidač na "0". Svjetlo funkcije pored prekidača se gasi.

Sada okrenite regulator temperature na najnižu temperaturu (okrenite tipku do kraja ulijevo) i također postavite crveni glavni prekidač na "0". Crveno svjetlo funkcije u prekidaču se gasi, kao i svjetlo oko regulatora temperature.

Izvucite utikač i ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja. Preporučujemo da nakon svake uporabe pažljivo očistite ploču za roštilj, pribor i podnožje uređaja.

▲ ČIŠĆENJE I NJEGA

Provjerite je li kabel za napajanje izvađen iz uređaja i jesu li se ploča za roštilj i lijevana ploča potpuno ohladile.

Ako su ploča za roštilj i posude jako prljavi, možete ih neko vrijeme potopiti u mlaku vodu ili nečistoću ukloniti s malo ulja i papirnatiim ručnikom. Ni u kojem slučaju ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili čelične čistače.

Očistite ploču za roštilj, posude, rezač tijesta i plastične lopatice u vrućoj vodi s blagim deterdžentom i mekom spužvom ili ručnikom. Nakon toga sve pažljivo isperite i osušite. Dijelovi se ne mogu prati u perilici posuđa.

Ploča od nehrđajućeg čelika može se očistiti vlažnim ručnikom i zatim osušiti.

Očistite podnožje uređaja s lijevanom pločom za posude kao i kabel za napajanje – u slučaju da je prljav – lagano vlažnim ručnikom. Nikada ne potapajte podnožje uređaja, kabel za napajanje i utikač, tj. priključni adapter u vodi ili drugim tekućinama i nemojte špricati vodu ili druge tekućine na dijelove uređaja. Opasnost od strujnog udara!

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala kao ni abrazivne materijale za bilo koji dio uređaja. Mogu oštetiti površinu.

Nakon toga ponovo sastavite uređaj.

▲ SKLADIŠTENJE

Kada vam ne treba stolni roštilj, potrebno ga je isključiti iz električne mreže te očistiti i osušiti.

Kabel za napajanje treba izvaditi i pohraniti pored potpuno ohlađenog uređaja.

Potpuno ohlađen, očišćen i suh uređaj najbolje skladištiti u originalnom pakiranju, uključujući pribor. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.

▲ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model-br.	Tip 7910
Napon / frekvencija	230 V~ / 50 Hz
Snaga gornjeg grijaćeg elementa	900 W
Snaga donjeg grijaćeg elementa	120 W
Dimenzije (Š x D x V)	27 x 33 x 16 cm
Masa	4,8 kg

Mogućnost tehničkih promjena.

▲ ODLAGANJE



EU 2002/96/EC

Upute za pravilno odlaganje proizvoda prema EU direktivi 2002/96/EU

Odložite ovaj uređaj isto kao i uređaj za hlađenje. Na kraju svog radnog vijeka ova oprema se ne smije odlagati kao kućni otpad. Mora se preuzeti na posebnim centrima za prikupljanje otpada u lokalnoj zajednici ili odnijeti trgovcu koji pruža ovu uslugu. Odlaganjem električne i elektroničke opreme izbjegavate moguće negativne posljedice učinka na okoliš i zdravlje ljudi koje proizlaze iz neodgovarajućeg odlaganja i omogućuje da se njegove komponente ponovno uporbabe i recikliraju kako bi se dobile značajne vrijednosti na uštedi energije i resursa. Kako bi se naglasila dužnost zasebnog odlaganja ovoga uređaja, proizvod je označen prekriženom kantom za smeće.

Solis of Switzerland Ltd pridržava pravo na tehničke i vizualne promjene i izmjene u cilju poboljšanja proizvoda u bilo kojem trenutku.

Ova stavka se ističe svojim dugotrajnim ciklusom rada i pouzdanošću. Unatoč tome, ako dođe ikada do kvara, jednostavno nas nazovite. Često se kvar može lako i brzo riješiti s pravim savjetom ili tehnikom bez da morate odmah poslati uređaj na popravak. Dat ćemo vam sve savjete i praktičnu podršku koja vam je potrebna.

Originalno pakiranje čuvajte na sigurnom mjestu kako biste ga mogli koristiti u slučaju da transport ili otpremanje proizvoda postanu nužni.

Saniteh d.o.o.

Slavenskog 1

10110 Zagreb

Hrvatska

Tel: + 385 (0)1 3818139

Fax: + 385 (0)1 3817241

info@solisplus.hr

www.solisplus.hr

Servis: +385 (0)1 3818139